ENGLISH

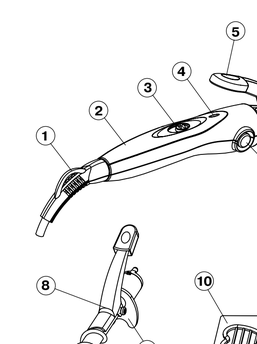

ATTENTION!
- **This unit is not a toy! Do not allow children to play with the unit.**
- **Before using the unit, carefully read the operation manual. Use the unit according to its intended purpose only, as it follows in the operation manual. Improper usage of the unit can lead to its damage, do harm to its user or his/her property.**
- **This unit is not intended for usage by children. Children can use the unit ONLY under supervision of a person, who is responsible for their safety, and after they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.**

HAIR STYLING SET

Description
1. Hanging loop
2. Handle
3. Operation modes switch «1/0/2»
4. Operation indicator
5. Attachment release lever
6. Attachment with hair styling plates
7. Attachment clamping button
8. Spiral tongs
9. Spiral tongs stand
10. Plates for shaped hair styling
11. Plates for wavy hair styling
12. Plate clamps
13. Pouch

SAFETY MEASURES

ATTENTION! Do not use the unit near containers filled with water (bath tubs, swimming pools, etc.).
- When using the unit in a bathroom, unplug it right after usage, by taking the plug out of the socket, as closeness of water is dangerous, even if the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal current of operation not exceeding 30 mA into the bathroom mains; when installing, consult a specialist.

Attention! Place the unit on a flat and steady surface.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period. Use the unit according to its intended purpose only, as it is set forth in this instruction manual. Mishandling of the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

In order to avoid risk of electric shock:
- Before switching on the unit, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the unit's rating plate.
- Do not switch the unit on in places where aerosols or highly inflammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair styling is finished.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord should not:
  - touch hot objects;
  - be immersed into water,
  - run over sharp edges of furniture,
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Do not touch the unit, power cord or plug with wet hands.
- Periodically check safety of the power cord.
- Never use the unit if the power cord or the plug is damaged, the unit works improperly or after it fell into water. Contact the authorized service center for repair.
- Do not use the unit while bathing.
- Use the unit only for intended purposes, use only the attachments supplied with the unit.
- Do not switch on the attachment with hair styling plates or spiral tongs are not attached.
- Remove and attach the attachments only when the unit is disconnected from the mains.
- Before changing the hair styling plates, switch off the unit, unplug it and wait till the attachment cools down.
- Do not place or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit, power cord or plug into water or other liquids.
- If the unit was dropped into water, unplug it immediately; after that you can take it out of water.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to curl wet hair or synthetic wigs.
- Avoid contact of hot surfaces of the unit with your face, neck or other parts of your body.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive surfaces, soft surfaces (bed or sofa) and do not cover it.
- Place the unit on the flat heat-resistant surface.
- When using spiral tongs place the unit on the stand.
- Be careful! The attachment with hair styling plates not for some time even after unplugging the unit from the mains.
- Take the switched on unit by its handle only. Do not touch the operating surface of the hair styling plates and spiral tongs with bare hands.
- Before you take the unit away, let it cool down, do not wind the power cord around the unit.
- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.
- When unplugging the unit pull the plug but not cord.
- For children safety keep the polyethylene bags, used as a packaging, away from children.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags use it for packaging. **Danger of (location!**
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.
- Let the unit cool down completely before taking it away for storage.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY.

BEFORE USING THE UNIT FOR THE FIRST TIME
- Unpack the unit and unwind the power cord completely.
- Before connecting the unit to the mains, make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the electric network voltage at your home.

Note:
- *In case of unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it at room temperature before switching on.*
- *When using the unit for the first time, foreign smell from the heating elements, operating surfaces of the attachment (6) and spiral tongs (8) can appear. It is normal.*

Setting/change of the attachments (6, 8)
Set the attachment (6) or spiral tongs (8) into the handle (2) till you hear the clamp (7) clicking.
Note: *Setting/change of the attachments (6, 8) must be performed only when the unit is switched off with a switch (3) and unplugged. When changing the attachments, touch only plastic parts of the unit, because the metal parts may still be hot.*
To remove the attachment (6 or 8) press the clamp button (7) and remove it from the handle.

Change of plates (10, 11)
You can replace the plates for wavy hair styling (11) with plates for shaped hair styling (10). To do this, press the attachment (6) lever (5). Press the clamp (12) with your free hand and remove the attached plates.
Insert the plates for shaped hair styling into the attachment (6) socket until bumping.
Attention! *Make sure that the plates (10 or 11) are set correctly before using the unit.*

USE
1. Set the necessary attachment (6 or 8) and insert necessary plates (10 or 11) into the attachment (6).
2. Insert the plug into the socket.
3. Set the switch (3) to necessary heating mode (1 or 2), the operation indicator (4) will light up.

Operation modes:
«1» - medium heat intensity;
«2» - maximum heat intensity;
4. Place the unit on the flat heat-resistant surface.
Note: *When using the attachment (6) place the unit on the lower plastic surface of the attachment (6) only. When using the tongs (8) use the stand (9).*
5. Let the unit heat up.
6. Divide the hair into locks not wider than 4-5 cm each.
7. Take the unit by its handle (2).
8. Take a hair lock with the other hand.
9. Open the attachment (6) by pressing the lever (5), place a lock of hair between the plates and release the lever (5).
10. Wait for some time, open the attachment (6) and move it to another part of the lock.
11. Repeat the procedure until you finish styling all your hair.
12. When using the spiral tongs (8) press on the lever, place a lock of hair under it and wind the hair around the attachment (8) operating surface.
13. Wait for some time and take the attachment (8) out of the hair.
Note: *Between operations, place the unit on a flat heat-resistant surface.*
Avoid contact of hot surfaces of unit with your face, neck or other parts of your body.
Do not combine wet hair immediately after styling, let the locks cool down. Divide the locks with your fingers to make them look naturally.
14. After you finish hair styling, switch off the unit by setting the switch (3) to the «0» position, the operation indicator (4) will go out.
15. Remove the plug from the socket.
16. Place the unit on a flat heat-resistant surface and let it cool down completely.

Ways of hair styling
Note: *Do not style wet hair. Dry them first.*

Wavy hairstyle
Open the attachment (6) by pressing the lever (5), place a lock of hair between the plates and release the lever (5).
Repeat this procedure throughout the hair length. Comb your hair to add the volume.

Shaped hair styling
Press a lock of hair between the plates (10) for several seconds, then release the hair.

Curling hair
Use spiral tongs (8) to curl your hair. Place the lock tips into the clamp and wind the hair around the whole tongs surface. Wait for several seconds, then press the clamp of the tongs (8) and carefully release the hair.

CLEAN AND CARE
- Before cleaning unplug the unit and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, the power cord and the plug of the unit into water or other liquids.
- Do not use detergents, abrasives and solvents to clean the unit.
- Wipe the unit body and attachments with a slightly damp cloth, and then wipe it dry.

STORAGE
- Let the unit cool down completely and make sure that the unit body is clean and dry before taking it away.
- Do not wind the power cord around the unit, to avoid cord damage.
- For easy storing unit is provided with hanging loop (1), you can keep the unit on this loop provided that no water gets on the unit.
- Use the pouch (13) for storage and transportation of the unit.
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET
Handle – 1 pc.
Attachment for hair styling – 1 pc.
Plates for shaped hair styling – 2 pcs.
Plates for wavy hair styling – 2 pcs.
Spiral tongs – 1pc.
Pouch – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 220-240 V – 50 Hz
Maximum power consumption: 19 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years.

Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89./336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

ACHTUNG!
- **Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.**
- **Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch. Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen und materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.**
- **Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kinder nicht geeignet. Dieses Gerät kann von Kindern AUSSCHLIESSLICH unter Kontrolle der Sicherheitsverantwortlichen genutzt werden, dabei muss diese Person umfangreiche und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahr, die durch seiner Fehlanwendung entstehen können, den Kindern geben.**

HAARSTYLINGSET

Beschreibung
1. Aufhängeöse
2. Handgriff
3. Betriebsstufenschalter «1/0/2»
4. Betriebsbereitschaftsleuchte
5. Öffnungshebel des Aufsatzes
6. Aufsatz mit Platten für Haarstyling
7. Halterungstaste des Aufsatzes
8. Lockenstab
9. Untersatz für Lockenstabes
10. Platten für herzförmiges Haarstyling
11. Platten für wellenförmiges Haarstyling
12. Plattenhalterungen
13. Aufbewahrungstasche

SICHERHEITSMAßNAHMEN
ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Wasserbehältern (Badewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.
- Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer schalten Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers einzubauen, wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

Achtung! Stellen Sie das Gerät auf eine gerade stabile hitzebeständige Oberfläche auf.

VORSICHTSMAßNAHMEN
Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten Nutzung aufmerksam durch und bewahren sie diese Bedienungsanleitung während der ganzen Betriebszeit des Geräts. Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen und materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

Um das Risiko der Stromschlage zu vermeiden:
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.
- Tragen Sie den Haarlack nur nach Haarstyling auf.
- Es wird empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll nicht:
  - mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
  - ins Wasser getaucht werden,
  - über scharfe Kanten gezogen werden,
  - als Griff beim Tragen des Geräts benutzt werden.
- Greifen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker des Netzkabels nie mit den nassen Händen nicht.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels periodisch.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu nutzen.
- Nutzen Sie das Gerat bestimmungsgemäß, verwenden Sie nur Aufsätze, die zum Lieferungsumfang gehören.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Aufsatz mit Platten für Haarstyling oder der Spirallockenstab nicht aufgesteckt sind.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz ab, nur dann können Sie die Aufsätze montieren oder ausstellen.
- Vor Wechsel von Platten für Haarstyling schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz ab und lassen Sie den Aufsatz vollständig abkühlen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Orten aufzubewahren, von denen es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen könnte. Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel und den Netzstecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, danach können Sie das Gerät aus dem Wasser holen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
- Nutzen Sie das Gerät fürs Styling von nassen Haaren oder synthetischen Perücken nicht.
- Vermeiden Sie Berührung von heißen Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät auf wärmeempfindliche und wärmeempfindlichen, weichen Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und es abzudecken.
- Stellen Sie das Gerät auf eine gerade hitzebeständigen Oberfläche auf. Stellen Sie das Gerät auf den Untersatz auf, wenn Sie den Spiralkockenstab benutzen.
- Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfläche bleibt einige Zeit nach dem Ausschalten heiß.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Handgriff. Es ist nicht gestattet, die Arbeitsfläche der Platten für Haarstyling und des Spiralkockenstabes während des Betriebs des Geräts zu berühren.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Zubehör:
Handgriff – 1 St.
Aufsatz für Haarstyling – 1 St.
Platten für herzförmiges Haarstyling – 2 St.
Platten für wellenförmiges Haarstyling – 2 St.
Spiralkockenstab – 1 St.
Tasche – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V – 50 Hz
Maximale Leistung: 19 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technischen Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannun-gsgeräte vorgesehen sind.

Aufstellung/Wechsel der Aufsätze (6, 8)
Stellen Sie den Aufsatz (6) oder den Spirallockenstab (8) in die Schnittstelle des Handgriffs (2) bis zum Einrasten der Halterung (7) auf.
Achtung: *Schalten Sie das Gerät mittels Betriebsstufenschalter «1/0/2» aus und trennen Sie es vom Stromnetz ab, wenn Sie Aufstellung/Wechsel der Aufsätze (6, 8) durchführen möchten. Halten Sie das Gerät während des Aufsatzwechsels nur an Kunststoffteilen, weil Metallteile noch nicht genügend kühl sein können.*
Um den Aufsatz (6 oder 8) abzunehmen, drücken Sie die Halterungstaste (7) und nehmen Sie den Aufsatz aus der Schnittstelle heraus.

Plattenwechsel (10, 11)
Gegebenenfalls können Sie die Platten für wellenförmiges Haarstyling (11) durch Platten für herzförmiges Haarstyling (10) ersetzen. Drücken Sie dafür den Öffnungshebel (5) des Aufsatzes (6). Drücken Sie auf die Halterungen (12) mit der freien Hand und nehmen Sie die aufgestellten Platten (11 ab.
Legen Sie die Platten für herzförmiges Haarstyling (10) in die Aussparungen des Aufsatzes (6) bis zum Anschlag ein.
Achtung! Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob die Platten (10 oder 11) richtig aufgestellt sind.

VERWENDUNG
1. Stellen Sie den gewünschten Aufsatz (6 oder 8) auf und stellen Sie die gewünschten Platten (10 oder 11) in den Aufsatz (6) ein.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3. Stellen Sie die gewünschte Betriebsstufe (1 oder 2) mittels Betriebsstufenschalter (3) ein, dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (4) auf:

Betriebsstufen:
«1» - mittlere Heizintensität;
«2» - maximale Heizintensität;
4. Stellen Sie das Gerät auf gerader hitzebeständiger Oberfläche.
Anmerkung: *Wenn Sie den Aufsatz (6) benutzen, stellen Sie das Gerät nur auf die untere Kunststoffoberfläche des Aufsatzes (6) auf.*
Benutzen Sie den Spiralkockenstab (8) mit dem Untersatz (9).
5. Schalten Sie das Gerät einwärmen ein.
6. Verteilen Sie die Haare auf Strähnen, ca. 4-5 cm breit.
7. Halten Sie das Gerät am Griff (2) mit einer Hand.
8. Nehmen Sie mit der anderen der Haare an Wurzeln mit der anderen.
9. Machen Sie den Aufsatz (6) auf, indem Sie den Hebel (5) drücken, legen Sie die Haarsträhne zwischen den Platten und lösen Sie den Hebel (5) ab.
10. Warten Sie einige Zeit ab, machen Sie den Aufsatz (6) auf und stellen Sie ihn an andere Stelle der Haarsträhne um.
11. Wiederholen Sie diese Prozedur für alle gebliebenen Haarsträhnen.
12. Wenn Sie den Spirallockenstab (8) benutzen, drücken Sie auf den Hebel, legen Sie die Haarsträhne darunter und wickeln Sie sogane time und take the attachment (8) out of the hair.
13. Warten Sie einige Zeit ab und nehmen Sie die Haarsträhne vom Aufsatz (8) ab.
Anmerkung: *Stellen Sie das Gerät während der Betriebspausen auf die hitzebeständige Oberfläche.*
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Abkühlung der Locken nicht. Trennen Sie die Locken mit Fingern vorsichtig ab, damit sie natürlich aussehen.
14. Schalten Sie das Gerät nach der Beendigung des Haarstylings aus, stellen Sie dafür den Schalter (3) in die Position «0», dabei erlischt die Betriebskontrolleuchte (4).
15. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
16. Stellen Sie das Gerät auf gerader hitzebeständiger Oberfläche auf und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Haarstylingverfahren
Anmerkung: *Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von nassen Haaren. Trocknen Sie Ihre Haare vorher ab.*

Wellenförmiges Haarstyling
Machen Sie den Aufsatz (6) auf, indem Sie den Hebel (5) drücken, legen Sie die Haarsträhne zwischen den Platten und lösen Sie den Hebel (5) ab.
Wiederholen Sie diese Prozedur für alle gebliebenen Haarsträhnen. Kämmen Sie Ihre Haare, um mehr Haarvolumen zu erhalten.

Styling von Gerifften Locken
Legen Sie die Haarsträhne zwischen den Platten für einige Sekunden (10), dann lassen Sie die Haarsträhne frei.

Ondulation
Benutzen Sie den Spirallockenstab (8) für die Ondulation. Legen Sie Strähnenspitzen in die Halterung und wickeln Sie Ihre Haare um die ganze Arbeitsfläche des Spirallockenstabes. Warten Sie einige Sekunden, dann drücken Sie auf die Halterung des Spirallockenstabs (8) und lassen Sie die Haare vorsichtig frei.

REINIGUNG UND PFLEGE
Bevor Sie Gerät zureinigen, schalten Sie es vom Netz ab und lassen sie es völlig abkühlen.
- Tauchen Sie nie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel oder den Stecker keinesfalls ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu nutzen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und die Aufsätze mit einem leicht angefeuchteten Tuch und danach trocknen Sie diese sorgfältig ab.

AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie es gesamt abkühlen und vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse des Geräts sauber und trocken ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel auf das Gehäuse des Geräts nicht, weil es zu seiner Beschädigung führen kann.
- Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Aufhängeöse (1) vorgesehen, worauf man das Gerät unter der Bedingung aufhängen kann, dass kein Wasser in dieser Position ins Gerät eindringen wird.
- Fürs Transportieren und Aufbewahrung des Geräts benutzen Sie die Aufbewahrungstasche (13).
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Zubehör:
Handgriff – 1 St.
Aufsatz für Haarstyling – 1 St.
Platten für herzförmiges Haarstyling – 2 St.
Platten für wellenförmiges Haarstyling – 2 St.
Spiralkockenstab – 1 St.
Tasche – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V – 50 Hz
Maximale Leistung: 19 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technischen Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannun-gsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!
- **Устройство не является детской игрушкой! Не разрешайте детям играть с устройством.**
- **Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.**
- **Данное устройство не предназначено для использования детьми. Использование устройства детьми возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под контролем лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что этим лицам даны данные полные и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном пользовании.**

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ

Описание
1. Петелька для подвешивания
2. Ручка
3. Переключатель режимов работы «1/0/2»
4. Индикатор работы
5. Рычаг для раскрытия насадки
6. Насадка с пластинами для моделирования волос
7. Кнопка фиксатора насадки
8. Спиральные щипцы
9. Подставка для спиральных щипцов
10. Пластины для фигурного оттиска на волосах
11. Пластины для волнообразной укладки волос
12. Фиксаторы пластин
13. Сумочка для хранения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь данным устройством вблизи емкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от сети сразу после эксплуатации, вынимая вилку из розетки из-за розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь питания ванной комнаты подключить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

Внимание! Ставьте прибор на ровную устойчивую теплостойкую поверхность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Во избежание риска поражения электрическим током:
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Лак для волос только после моделирования прически.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами,
  - погружаться в воду,
  - протягиваться через острые кромки мебели, использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Не берегите за устройство, сетевой шнур или вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или сетевого шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения.
- По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не включайте устройство, если не установлена насадка с пластинами для моделирования прически или спиральные щипцы.
- Снимать и устанавливать насадки можно только после выключения устройства и отключения его от электросети.
- Перед заменой пластин для моделирования прически выключите устройство, отключите его от сети и дождитесь, пока насадка остынет.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, либо погрузить: не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для завивки мокрых волос или синтетических парика.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей или другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, мягкую поверхность (на кровать или диван) и не накрывайте его.
- Размещайте устройство на ровной теплостойкой поверхности. При использовании спиральных щипцов ставьте устройство на подставку.
- Будьте осторожны! Поверхность насадок остается некоторое время горячей даже после отключения устройства от сети.
- Держите работающее устройство только за ручку. Не касайтесь рабочей поверхности пластин для моделирования прически и спиральных щипцов во время работы с устройством.
- Прежде чем убрать устройство, обязательно дайте ему остыть и никогда не обматывайте его сетевым шнуром.
- Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! *Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.* ***Опасность удушья!***
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Прежде чем убрать устройство на хранение, обязательно дайте ему остыть.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- Извлеките устройство из упаковки и полностью размотайте сетевой шнур.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению в домашней электросети.

Примечание:
- *В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.*
- *При первом использовании возможно появление посторонного запаха от нагревательных элементов, рабочих поверхностей насадки (6) и спиральных щипцов (8), это допустимо.*

Установка/замена насадок (6, 8)
Установите насадку (6) или спиральные щипцы (8) в посадочное место ручки (2) до щелчка фиксатора (7).
Примечание: *Установку/замену насадок (6, 8) следует производить лишь тогда, когда прибор выключен выключателем (3) и отключен от сети. При замене насадок, будьте осторожны, касайтесь только пластмассовые части, так как металлические поверхности могут оставаться горячими.*
Чтобы снять насадку (6 или 8), нажмите на кнопку фиксатора (7) и извлеките ее из посадочного места.

Замена пластин (10, 11)
Вы можете заменить пластины для волнообразной укладки (11) на пластины для получения фигурного оттиска на волосах (10). Для этого нажмите рычаг (5) насадки (6). Свободной рукой нажмите на фиксатор (12) и снимите установленные пластины (11).
Пластины для получения фигурного оттиска на волосах (10) вставьте в гнезда насадки (6) до фиксации.
Внимание! *Перед использованием устройства убедитесь, что пластины (10 или 11) установлены правильно.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Установите необходимую насадку (6 или 8), а в насадку (6) установите нужные пластины (10 или 11).
2. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
3. Переключателем (3) установите необходимый режим нагрева (1 или 2), при этом загорится индикатор работы (4).

Режимы работы:
«1» - средняя интенсивность нагрева,
«2» - максимальная интенсивность нагрева.
4. Установите прибор на ровной теплостойкой поверхности.
Примечание: *При использовании насадки (6) устанавливайте устройство только на нижнюю пластиковую поверхность насадки (6).*
При использовании щипцов (8) используйте подставку (9).
5. Дайте устройству нагреться.
6. Распределите волосы на пряди шириной не более 4-5 см.
7. Возьмите устройство за ручку (2).
8. Свободной рукой захватите прядь волос.
9. Раскройте насадку (6), нажав рычаг (5), поместите прядь волос между пластинами и отпустите рычаг (5).
10. Подождите некоторое время, раскройте насадку (6) и переместите ее в другое место прядки волос.
11. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не уложите все волосы.
12. При работе со спиральными щипцами (8) нажмите на рычаг, поместите под него прядь волос и накрутите оставшиеся волосы на спирали на рабочую поверхность насадки (8).
13. Подождите некоторое время и снимите локон с насадки (8).
Примечание: *В перерывах в работе размещайте устройство на ровной теплостойкой поверхности.*
Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
Не расчесывайте волосы сразу после укладки, дайте им остыть. Чтобы локоны выглядели естественно, аккуратно разделите их пальцами.
14. По завершении процедуры моделирования прически выключите устройство, установив выключатель (3) в положение «0», при этом индикатор включения (4) погаснет.
15. Извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
16. Установите устройство на ровной теплостойкой поверхности и дайте прибору полностью остыть.

Способы моделирования прически
Примечание: *Не укладывайте мокрые волосы. Предварительно просушите их.*

Волнообразная укладка
Разделите прядь волос между пластинами (10) на несколько секунд, затем освободите прядь.

Завивка волос
Для завивки волос используйте спиральные щипцы (8).
Расположите кончики пряди в зажим и накрутите волосы по всей поверхности щипцов. Подождите несколько секунд, затем освободите из зажим щипцов (8) и осторожно освободите волосы.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду и любую другую жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства моющие и абразивные средства, а также какие-либо растворители.
- Протрите корпус устройства и насадки мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и убедитесь, что корпус устройства чистый и сухой.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства использования предусмотрена петля для подвешивания (1), на которую можно повесить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.
- Для транспортировки и длительного хранения устройства используйте сумочку (13).
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручка – 1 шт.
Насадка для моделирования волос – 1шт.
Пластины для получения фигурного оттиска на волосах – 2 шт.
Пластины для волнообразной укладки – 2 шт.
Спиральные щипцы – 1 шт.
Сумочка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В – 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 19 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия
Нойбаухоштр.38/7А, 1070 Вена, Австрия

ҚАЗАҚ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
- **Құрылғы балалардың ойынына болып табылмайды! Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.**
- **Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз. Берілген нұсқаулықта көрсетілгендей, құрылғыны тек оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.**
- **Құрылғыны балаларға немесе мүмкіндігіктерді шектеулі адамдардың пайдалануына, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен оларға қатысты қауіпсіздік шаралары және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын қауіптер туралы барлық қажетті нұсқаулықтар берілмесе, пайдалануға РҰҚСАТ БЕРІЛМЕЙДІ.**

СӘНДЕУГЕ АРНАЛҒАН ЖИНАҚ

Сурет тегі
1. Ілуге арналған ілмек
2. Тұтқа
3. «1/0/2» күйлері режимдерін ауыстырып қосқыш
4. Жұмыс индикаторы
5. Саптаманы ашуға арналған тетік
6. Шашты моделдеуге арналған пластиналары бар саптама
7. Саптаманы бекітпішінің түймесі
8. Бұйралағыш темір
9. Спираль шымылдықтарына арналған тұғырықтары
10. Шашты фигуралы оттаумен жасауға арналған пластиналар
11. Шашты толқын тәрізді сәндеуге ар

ČESKÝ

UPOZORNĚNÍ!
- **Tento přístroj není dětská hračka! Nedovolujte dětem aby si s přístrojem hrály.**
- **Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce. Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit jeho poruchu, újmu na zdraví uživatele nebo na jeho majetku.**
- **Tento spotřebič by neměly používat děti. Děti mohou používat přístroj VYHRADNĚ pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a za předpokladu, že tato osoba podala dětem úplné a srozumitelné pokyny k bezpečnému použití přístroje a použila o nebezpečí vyplývajícím z jeho nesprávného použití.**

SOUPRAVA PRO STYLING VLASŮ

Popis
1. Poutko na zavěšení
2. Rukojeť
3. Přepínač režimů práce „1/0/2"
4. Indikátor práce (kontrolka)
5. Páčka rozevření nástavce
6. Nástavec s deskami na modelování účesu
7. Tlačítko pro uvolnění nástavce
8. Spirální kulma
9. Podstavec spirální kulmy
10. Desky na tvarový potisk na vlasy
11. Desky pro modelování vlnitého účesu
12. Fixátory desek
13. Sáček na uložení

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR! Nepoužívejte přístroj v blízkosti vodní nádrže: (vana, bazén, atp.).
- Při použití zařízení v koupelně třeba odpojovat ho od sítě ihned po použití. Pro ochranu vytažením napájecího kabele ze zásuvky, protože blízkost vody skýtá nebezpečí i v případech, když je přístroj vypnut spínačem.
- Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat v elektrických obvodech vlastní proudový chránič (RCD) se jmenovitým proudem provozu, nepřesahujícím 30 mA, při instalaci obraťte se na odborníka.

Pozor! Umístěte přístroj na stabilní tepelně odolný povrch.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a zachovejte ji po celou dobu použití přístroje. Používejte zařízení pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Nesprávné zacházení s přístrojem může vést k jeho poškození, způsobit škodu uživateli nebo jeho majetku.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem:
- Dřív, než začnete přístroj používat, zkontrolujete, zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí zařízení.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používají aerosole nebo hořlavé kapaliny.
- Nenášejte vak na vlasy jen po modelování účesu.
- Při použití přístroje doporučuje se rozmotat napájecí kabel na celou délku.
- Napájecí kabel nesmí:
  - dotýkat se horkých předmětů,
  - být ponořen do vody,
  - procházet přes ostrá okraje nábytku,
  - používat se jako držadlo k přenášení přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje, napájecího kabelu a zástrčky střízlivého kabelu mokrýma rukama.
- Používejte kontrolujte ježdací napájecího kabelu.
- Nepoužívejte přístroj při poškození zástrčce nebo napájecím kabelu, v případě přerušovaného chodu, a také po jeho pádu. Pro opravu obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Používejte přístroj pouze k určenému použití, používejte jenom nástavce, které jsou součástí balení.
- Nezapínejte přístroj, pokud není instalován nástavec s deskami na modelování účesu nebo spirální kulma.
- Odstraňujte z instalace nástavce jen po vypnutí přístroje a odpojení ho od sítě.
- Před vyměňováním na modelování účesu vypněte přístroj, odpojte ho od sítě a počkejte, až zůstane vychladne nástavec.
- Nepokládejte ani nenechávejte přístroj v místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla naplněného vodou, neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než vytáhnete přístroj z vody.
- Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Nepoužívejte přístroj ve stavu ospalosti.
- Nepoužívejte přístroj pro natáčení vlhkých vlasů nebo syntetických paruk.
- Vyhněte se kontaktu horkých povrchů zařízení s oblečením, krkem a jinými částmi těla.
- Nedávejte fungující přístroj na tepelně citlivé povrchy, měkké povrchy (na postel nebo gauč), a nezakrývejte ho.
- Instalujte přístroj na rovný tepelně odolný povrch. Při použití spirální kulmy vždy umístěte přístroj na podstavec.
- Buďte opatrní! Nástavce budou silně ohřáté ještě nějaký čas po odpojení přístroje od sítě.
- Držte fungující přístroj pouze v oblasti rukojeti. Nedotýkejte se pracovní plochy desek na modelování účesu nebo spirální kulmy během práce zařízení.
- Před uložením přístroje nechte ho vystydnout a nikdy neomotávejte kolem něj přívodní kabel.
- Pokažděé odpojte přístroj od sítě po jeho použití nebo před čistěním.
- Když odpojujete napájecí kabel, netahejte za šňůru, ale uchopte zástrčku síťového kabelu.
- Kvůli bezpečí dětí nenechávejte igelitové sáčky použitém v obalu bez dohledu.

Pozor! *Nedovolujte dětem si hrát s igelitovými sáčky nebo fólií.* ***Nebezpečí udušení!***
- Tento výrobek není určen pro děti a zdravotně postižené osoby, pokud ovšem osoba, odpovědná za jejich bezpečí, nedá vhodné a jasné pokyny pro bezpečné používání zařízení a varování o nebezpečí, která můžou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.

ZAŘÍZENÍ JE URČENO JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
- Rozbalte přístroj a rozmotejte síťový kabel na celou délku.
- Dřív, než připojíte přístroj k elektrické síti, zkontrolujete, zda napětí zařízení odpovídá provoznímu napětí elektrické sítě.

Poznámka:
- *V případě přepravy nebo skladování přístroje při nízké teplotě je nutno nechat stát přístroj při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.*
- *Při prvním použití je možné pocítit cizí pach z topných těles, pracovních povrchů nástavců (6) a spirální kulmy (8), je to přípustné.*

Instalace / výměna nástavců (6, 8)

Umístěte nástavec (6) nebo spirální kulmu (8) na dosedací plochu rukojeti (2), až uslyšíte cvaknutí fixátoru (7).
Poznámka*: Instalace / výměna trysek (6, 8) by měla být prováděna pouze tehdy, když je přístroj vypnutý spínačem (3) a odpojen od sítě. Při výměně nástavců dotýkejte se pouze plastových částí, protože kovové můžou být horké. Chcete-li odstranit nástavec (6 nebo 8), stiskněte uvolňovací tlačítko (7) a vyjměte ho z dosedací plochy.*

Výměna desek (10, 11)

Můžete nahradit desky pro vlnitý styling (11) deskami na tvarový potisk na vlasy (10). Stiskněte páčku (5) nástavce (6). Volnou rukou stiskněte uvolňovací tlačítka (12) a odstraňte instalované desky (11).
Desky na tvarový otisk na vlasy (10) umístěte do držáků nástavce (6), až se zajistí.
Pozor! *Před použitím přístroje se ujistěte, že desky (10 nebo 11) jsou správně nainstalovány.*

POUŽITÍ
1. Nastavte požadovaný nástavec (6 nebo 8), a do nástavce (6) instalujte požadované desky (10 nebo 11).
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
3. Přepínačem (3) nastavte požadovaný režim ohřevu (1 nebo 2) přitom se rozsvítí kontrolka (4).

Provozní režimy:
„1" - střední intenzita ohřevu,
„2" - maximální intenzita ohřevu
4. Instalujte zařízení na rovný tepelně odolný povrch.

Poznámka*: Při použití nástavce (6) instalujte přístroj pouze na speciální plastový povrch nástavce (6).*
Při použití kulmy (8) používejte podstavce (9).
5. Nechte přístroj se ohřát.
6. Rozdělte vlasy do pramenů o šířce ne více než 4-5 cm.
7. Vezměte si zařízení za rukojeť (2).
8. Volnou rukou zachyťte pramen vlasů.
9. Rozevřete nástavec (6) stisknutím páčky (5), dejte pramen vlasů mezi desky a uvolněte páku (5).
10. Počkejte nějakou dobu, rozevřete nástavec (6) a přesuňte ho na jiné místo pramenu vlasů.
11. Opakujte tento postup na všech zbývajících pramenech vlasů.
12. Při práci se spirální kulmou (8), stiskněte páku, dejte pod ni pramen vlasů a během přitvrzující vlasy na pracovní plochu nástavce (8).
13. Chvíli počkejte a sundejte kadeř s nástavce (8).
Poznámka*: Během přestávky dávejte přístroj na rovnou tepelně odolnou plochu. Vyvarujte se kontaktu obličeje, krku a jiných částí těla s horkými povrchy zařízení. Nedotýkejte se desky ihned po stylingu, ať vychladnou. Aby kadeře vypadaly přirozeně, jemně oddělte je prsty.*
14. Po dokončení modelování vlasů vypněte přístroj nastavením přepínače (3) do polohy „0", přitom indikátor (4) zhasne.
15. Odpojte napájecí kabel vytažením ze zásuvky.
16. Umístěte přístroj na rovný tepelně odolný povrch a nechte přístroj úplně vychladnout.

ZAPOŽÍVÁNÍ ZAHOJI

Před konkrétním přístroj pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a zachovejte ji po celou dobu použití přístroje. Používejte zařízení pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Nesprávné zacházení s přístrojem může vést k jeho poškození, způsobit škodu uživateli nebo jeho majetku.

Způsoby modelování účesu
Poznámka*:* Nemodelujte mokré vlasy. Předem osušte je.

Modelování vlnitého účesu
Rozevřete nástavec (6) stisknutím páky (5), dejte pramen vlasů mezi deskami a uvolněte páku (5).
Opakujte postup po celé délce vlasů. Chcete-li přidat objem vlasům, rozčeše vlasy hřebenem.

Tvarový otisk na vlasech
Dejte pramen vlasů mezi deskami (10) na několik sekund, poté uvolněte pramen.

Natočení vlasů
K natáčení vlasů použijete speciální kulmu (8). Sevřete špičky pramenů vlasů a omotejte vlasy podél celého povrchu kulmy. Počkejte několik sekund, pak stiskněte přítlačnou kulmy (8) a opatrně uvolněte vlasy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Před čištěním odpojte přístroj od sítě a nechte ho úplně vychladnout.
- Je zakázáno ponořovat přístroj, napájecí kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Zakazuje se používat k čištění přístroje abrazivních prostředků nebo rozpouštědla.
- Otřete zařízení a nástavec měkkým, lehce navlhčeným hadříkem a poté ho osušte.

USKLADNĚNÍ

Před skladováním zařízení nechte ho úplně vychladnout a zkontrolujte, zda je čisté a suché.
- Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje, aby nedošlo k jeho poškození.
- Pro snadné použití přístroj je opatřen poutkem na zavěšení (1), kde ho můžete i uskladnit. Kromě toho pokladu, že v této poloze na něj nebude kapat voda.
- Pro přepravu a dlouhodobé skladování zařízení používejte sáček (13).
- Uchovávejte zařízení na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

KOMPLETACE

Rukojeť – 1 ks.
Nástavec pro modelování vlasů - 1ks.
Desky na získání tvarového tisku na vlasech - 2 ks.
Desky na vlnitý styling - 2 ks.
Spirální kulma - 1 ks.
Sáček - 1 ks.
Návod k použití- 1 ks.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: 220-240 V ~50 Hz
Maximální příkon: 19 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické parametry zařízení bez předchozího upozornění.

Životnost zařízení - 3 roky

Záruka

Podrobné zárukční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКИЙ

УВАГА!
- **Даний пристрій не є дитячою іграшкою! Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.**
- **Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації. Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.**
- **Даний пристрій не призначений для використання дітьми. Використання пристрою дітьми допускається ВИКЛЮЧНО під контролем особи, що відповідає за їх безпеку, за умови, що цією особою дітям дані повні і зрозумілі інструкції по безпечне використання пристрою і тієї небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.**

НАБІР ДЛЯ УКЛАДКИ

Опис
1. Петелька для підвішування
2. Ручка
3. Перемикач режимів роботи «1/0/2»
4. Індикатор роботи
5. Важіль для розкриття насадки
6. Насадка з пластинами для моделювання волосся
7. Кнопка фіксатора насадки
8. Спіральні щипці
9. Підставка спіральних щипців
10. Пластини для фігурного відтиску на волоссі
11. Пластини для хвилеподібного укладання волосся
12. Фіксатори пластин
13. Сумочка для зберігання

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Не користуйтеся даним пристроєм поблизу ємності з водою (ванна, басейн тощо).
- При використанні пристрою у ванній кімнаті, його слід відключати від мережі після експлуатації, вийнявши вилку мережевого шнура з розетки, оскільки близькість води представляє небезпеку, навіть коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, в ланцюг живлення ванної кімнати; при установці слід звернутися до фахівця.

Увага! Ставте прилад на рівну стійку теплостійку поверхню.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте керівництво по експлуатації і зберігайте його протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даному керівництві. Неправильне поводження з приладом може призвести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

Щоб уникнути ризику поразки електричним струмом:
- Перед включенням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою. Не включайте пристрій в мережу, де розрізняється вироблення електроенергії, встановлена перемикач (3) в положення «0», при цьому індикатор включення (4) згасне.
- Не використовуйте пристрій поблизу ємностей з водою (ванна, басейн тощо).
- Не використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, застосовуйте лише ті насадки, що входять в комплект поставки.
- Не включайте пристрій, якщо не встановлена насадка з пластинами для моделювання волосся або спіральні щипці.
- Знімайте з пристрою насадки, лише після вимкнення пристрою і відключення його від мережі.
- Перед заміною пластин для моделювання зачіски, вимкніть пристрій, відключите його від мережі і дайте йому повністю остигнути.